





## TOPO France®

- ▶ Cartographie vectorielle à l'échelle 1/25 000<sup>e</sup>
- ▶ Affichage clair et précis des cartes topographique (issues des données IGN)
- ▶ Planification d'activités de plein air (routes, traces, waypoint...)
- ▶ Préparez sur votre PC et transférez cartes, parcours, traces (...) sur votre GPS
- ▶ Fonction guidage sur sentier
- ▶ Profil altimétrique des parcours
- ▶ Carte SD préchargée prête à l'emploi

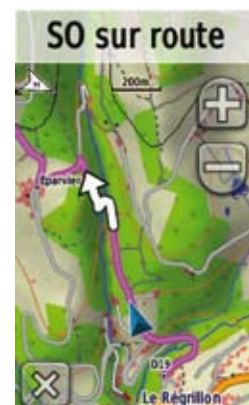

Visualisation de la cartographie sur un GPS Oregon

## ► Fonctionnalités de Garmin Mapsource®

Le logiciel Mapsource de Garmin est un outil qui permet la visualisation des cartes Topographiques Garmin sur un PC. Les principales caractéristiques de ce logiciel de planification vous permettent de :

- afficher une carte topographique sur l'écran de votre ordinateur et de la transférer vers votre GPS Garmin compatible.
- parcourir la carte (déplacement + zoom)
- sélectionner des données cartographiques pour les exporter vers un GPS outdoor compatible.
- afficher le profil altimétrique du tracé
- afficher la catégorie (ex : route non pavée) et le nom (ex : "Chemin du Lavoir") d'un élément.
- dessiner votre parcours personnalisé.

- calculer un itinéraire en mode vol d'oiseau pour la randonnée
- calculer un itinéraire automatique sur sentier grâce à la technologie Garmin pour la randonnée (pédestre, équestre, VTT...)

### Listes des données IGN utilisées :

- Base de données TOPO (fond de carte)
- Base de données CARTO MNT (éléments terrain)
- Base de données ALTI (DEM - données altimétriques)



Exemple de visualisation des données sur un écran PC.

## ► Découpages TOPO France®



NOUVEAU ! Garmin propose désormais un découpage cartographique économique et avantageux pour tous les utilisateurs.

### 5 références disponibles :

- 010 - 11244 - 00 : TOPO France entière
- 010 - 11238 - 00 : TOPO France Nord Ouest (dont IDF)
- 010 - 11236 - 00 : TOPO France Nord Est (dont IDF)
- 010 - 11242 - 00 : TOPO France Sud Ouest
- 010 - 11240 - 00 : TOPO France Sud Est

## ► Contenu de la Boîte :

- DVD-Rom avec le logiciel Mapsource pour GPS Garmin
- Carte SD/microSD préchargée\*
- Manuel d'installation

\*La carte SD préchargée France entière fonctionne en Plug and Play uniquement avec les GPS Colorado, Oregon ou ultérieurs). Pour les autres modèles de GPS, il conviendra de transférer la carte via votre ordinateur.

## ► Matériel requis

Ordinateur PC avec processeur Pentium ou supérieur, 32 Mo de RAM, 4 Go d'espace disque libre, Windows 2000, ME, XP ou Vista, lecteur DVD, écran 256 couleurs.

Un accès internet est indispensable pour activer le produit.

Hotline / Assistance Technique : 01.55.17.81.89



**Garmin France S.A.S** - Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92729 Nanterre cedex